

Pose sous solivage


Finition lambris

Application

- Dérouler et agraffer directement l'isolant sous les solives en exerçant une légère tension avec un retour de 40 mm en périphérie des murs.
- Poser les lés suivants avec un recouvrement de 50 mm.
- Jointer le recouvrement de chaque lé avec l'adhésif approprié au produit.
- Fixer les tasseaux sous les solives.
- Poser le lambris.
- Araser l'excédent de l'isolant en périphérie des murs.

Recommandations

- Utiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
- Nettoyer les jonctions avant l'application du ruban adhésif et lisser avec un chiffon sec et propre.
- Utiliser un ruban adhésif adapté à l'isolant.
- Respecter une lame d'air de 2 cm de chaque côté de l'isolant
- Pour éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau en périphérie des murs.
- **Les tasseaux doivent être d'une section appropriée à l'épaisseur du produit pour maintenir une lame d'air suffisante entre l'isolant et le lambris.**

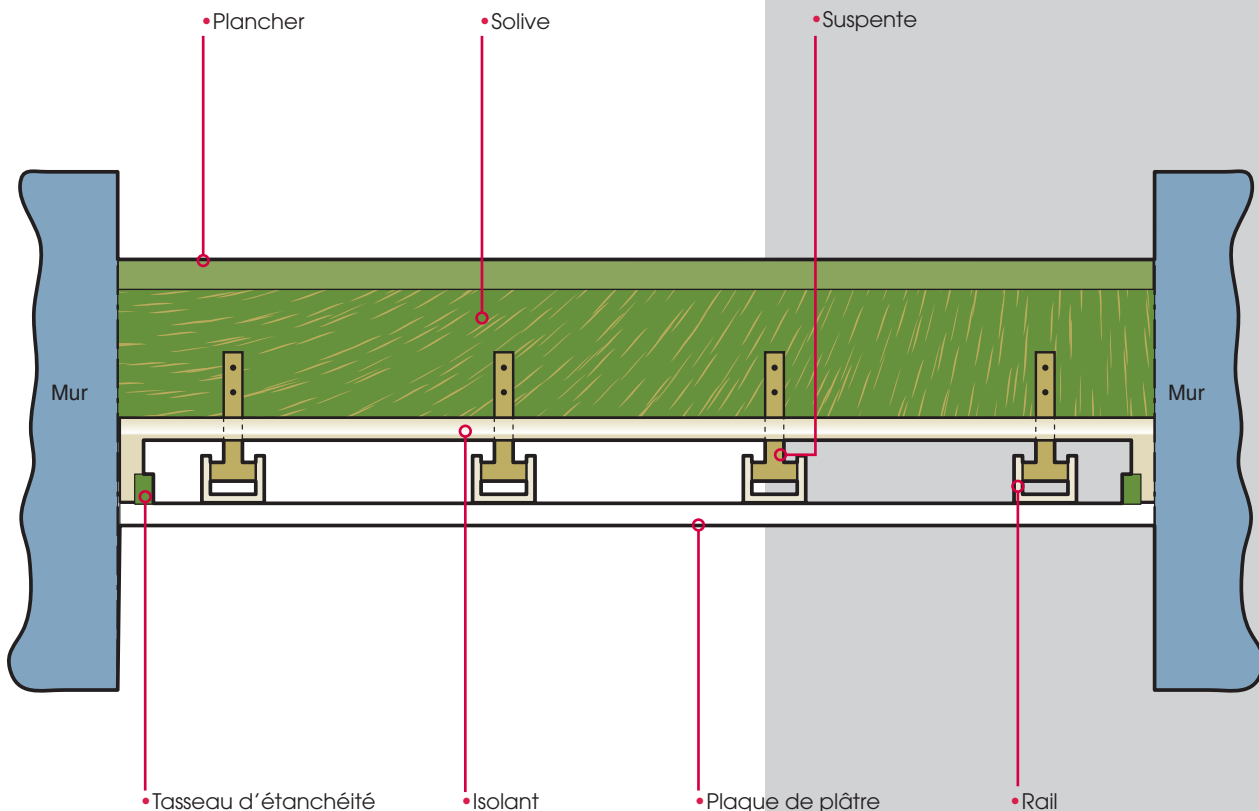

Pose sous solivage

Finition plaque de plâtre

Avec incision de l'isolant


Application

- Fixer préalablement les suspentes sur un côté des solives.
- Dérouler et agraffer directement l'isolant sous les solives en exerçant une légère tension avec un retour de 40 mm en périphérie des murs.
- Inciser l'isolant avec un cutter pour le passage des suspentes.
- Refermer l'incision avec le ruban adhésif
- Poser les lés suivants avec un recouvrement de 50 mm.
- Jointer le recouvrement de chaque lé avec l'adhésif approprié au produit .
- Clipser les rails sur les suspentes.
- Visser la plaque de plâtre aux rails.

Avec incision de l'isolant

Recommandations

- Utiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
- Nettoyer les jonctions avant l'application du ruban adhésif et lisser avec un chiffon sec et propre.
- Utiliser un ruban adhésif adapté à l'isolant .
- Respecter une lame d'air minimum de 2 cm de chaque côté de l'isolant
- Pour éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau en périphérie des murs.
- **Les tasseaux doivent être d'une section appropriée à l'épaisseur du produit pour maintenir une lame d'air suffisante entre l'isolant et le lambris.**

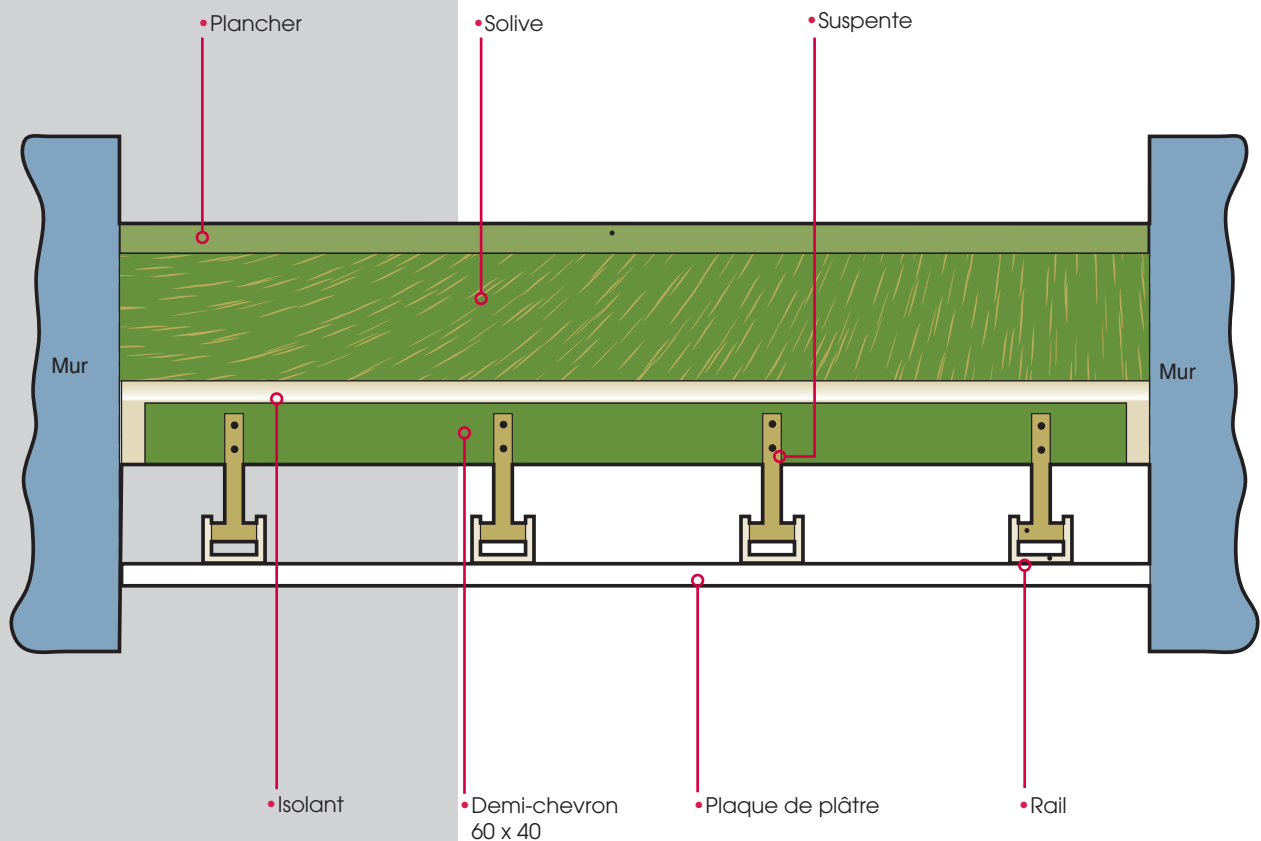

Sans incision de l'isolant

Recommandations

- Utiliser des agrafes de 16 mm minimum (galva ou inox).
- Nettoyer les jonctions avant l'application du ruban adhésif et lisser avec un chiffon sec et propre.
- Utiliser un ruban adhésif adapté à l'isolant.
- Respecter une lame d'air minimum de 2 cm de chaque côté de l'isolant.
- Pour éviter les ponts thermiques, fixer un tasseau en périphérie des murs.

Pose sous solivage

Finition plaque de plâtre

Sans incision de l'isolant

Application

- Dérouler et agraffer directement l'isolant sous les solives en exerçant une légère tension avec un retour de 40 mm en périphérie des murs.
- Poser les lés suivants avec un recouvrement de 50 mm.
- Jointer le recouvrement de chaque lé avec l'adhésif approprié au produit.
- Fixer les demi-chevrons sur les solives.
- Fixer les suspentes sur les demi-chevrons.
- Clipser les rails sur les suspentes.
- Visser les plaques de plâtre sur les rails métalliques.